



# 10 ECGI装置の主要部品表

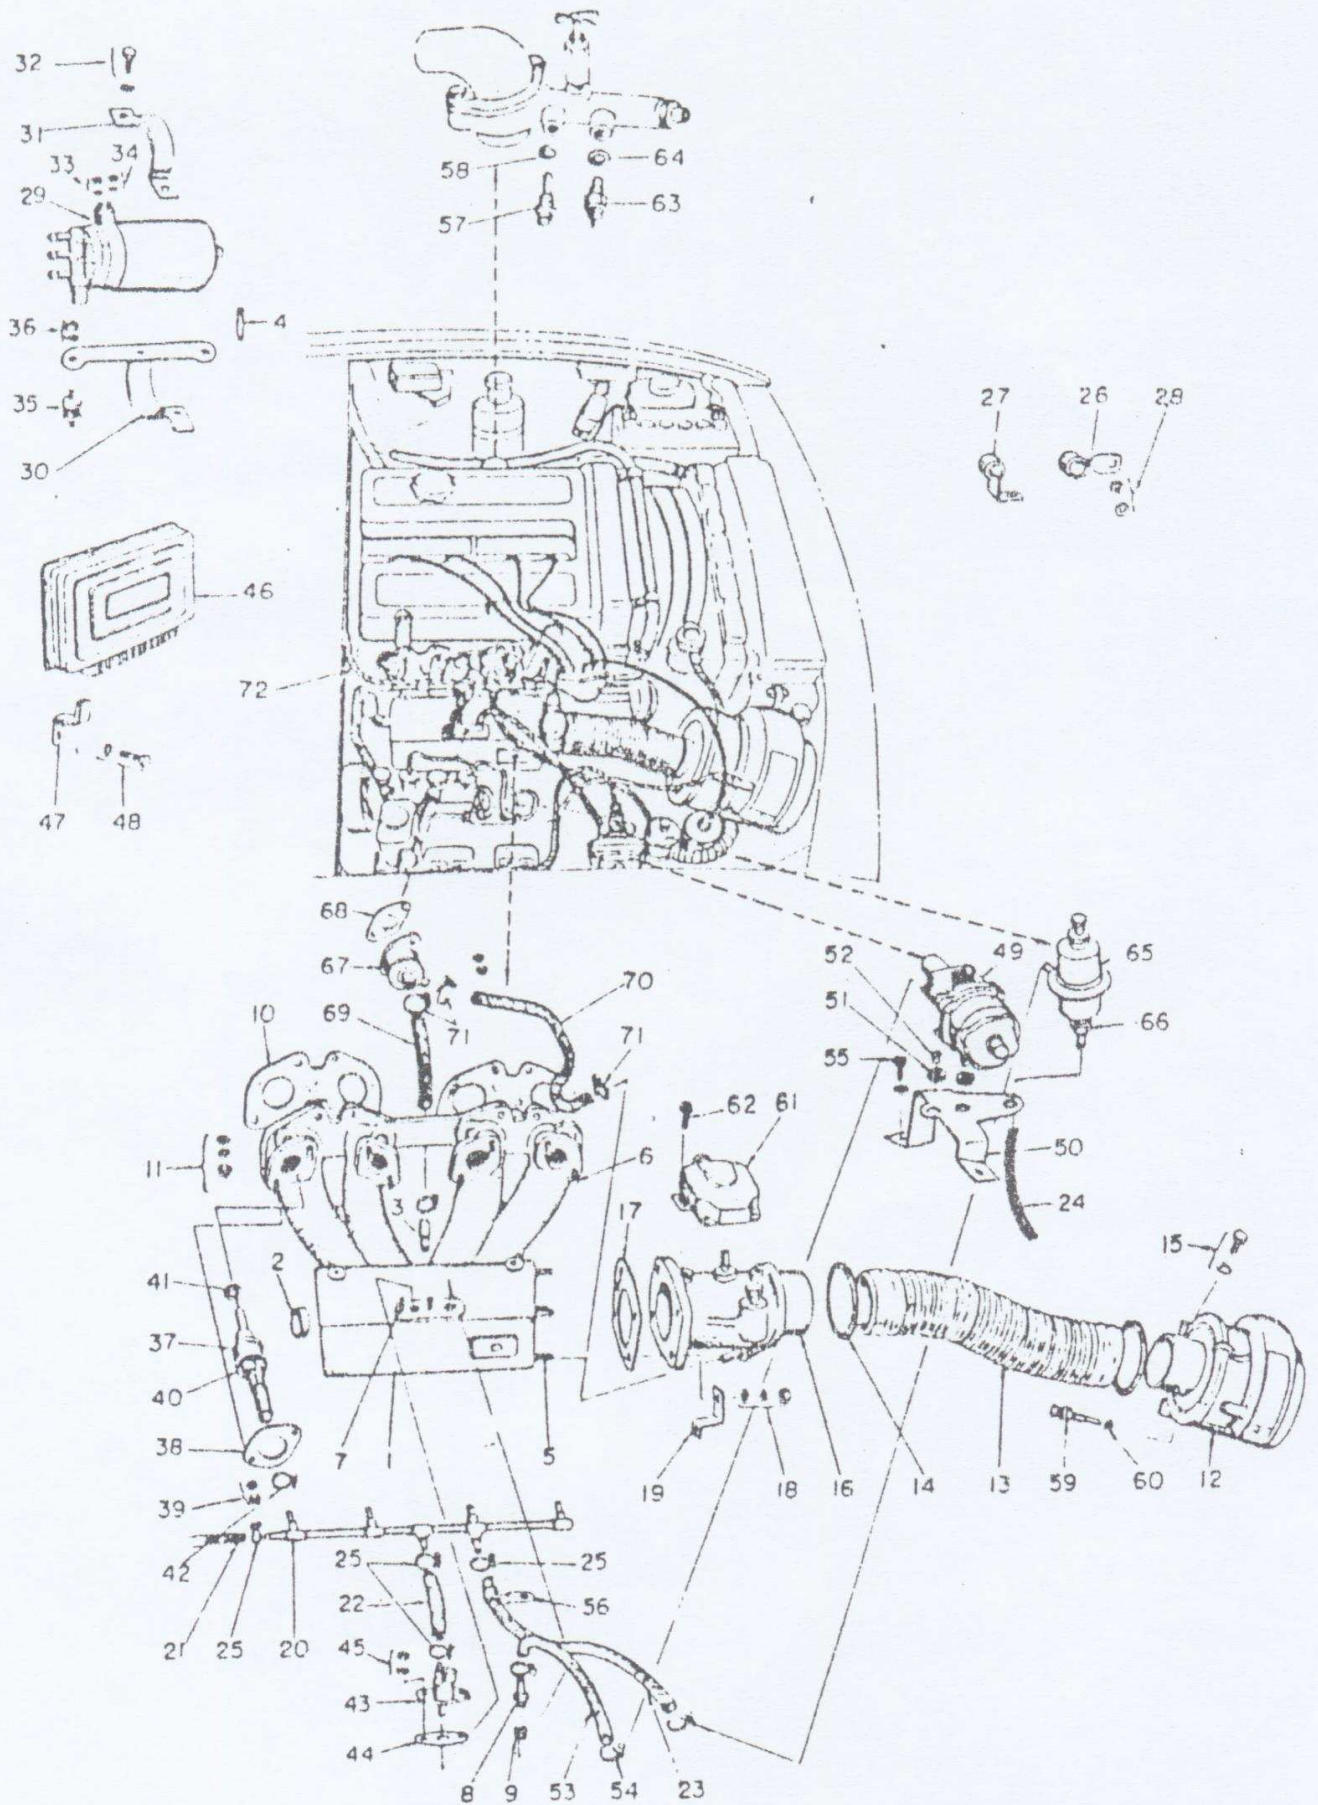

No.	部 品 名 称	部 品 番 号	個 数
1	インレットマニホールド	14112 -- 615	1
2	シーリングカップ	11219 -- 003	1
3	チューブ; オギジリアリ・エアバルブ	14121 -- 177	1
4	スタッド; フューエルパイプBKT	0410 -- 0312	1
5	"    ; スロットルバルブ	0410 -- 0325	4
6	"    ; フューエルインジェクタ	0410 -- 0512	8
7	"    ; スタートインジェクタ	0401 -- 0312	2
8	ニップル; プレッシュセンサ	09703 -- 029	1
9	プラグ; PT $\frac{1}{4}$ フロント	09864 -- 012	1
10	パッキン; インレットマニホールド	14181 -- 604	2
11	ナット; マニホールド→ヘッド	0311 -- 0503	8
	ブレンワッシャ; " "	0916 -- 4508	8
	スプリングワッシャ; " "	0915 -- 0508	8
12	エアークリーナ Assy (エレメント; エアークリーナ)	14220 -- 641 (14215 -- 137)	1 (1)
13	コネクティングホース; スロットルバルブ	14230 -- 603	1
14	クリップ; ホース	09915 -- 525	2
15	ボルト; エアークリーナ→フレーム	0204 -- 0616	4
	スプリングワッシャ; " "	0915 -- 0506	4
16	スロットルバルブ Assy	14320 -- 610	1
17	パッキン; スロットルバルブ	09721 -- 034	1
18	ナット; " "	0911 -- 0403	4
	スプリングワッシャ; " "	0915 -- 0503	4
19	ブラケット; エンジンコントロール	14334 -- 623	1
20	ディストリビュータパイプ Assy	15421 -- 697	1
21	フューエルホース; リヤ	09712 -- 376	1
22	"    ; スタートインジェクタ	09712 -- 377	1
23	"    ; プレッシュレギュレータ	09712 -- 378	1
24	"    ; フューエルリターン	09712 -- 379	1
25	クリップ; フューエルホース	09915 -- 501	8
26	"    ; ホース→スロットル	09716 -- 203	1
27	"    ; ラバーホース	09716 -- 204	1
28	ナット; クリップ	0911 -- 0408	1
	スプリングワッシャ; クリップ	0915 -- 0508	1
29	フューエルポンプ Assy	8256 -- 1105	1
30	ブラケット; フューエルポンプ	8256 -- 1512	1
31	クランプ; " "	8256 -- 1508	1
32	ボルト; クランプ	0204 -- 0620	2
	スプリングワッシャ; " "	0915 -- 0506	2
33	ナット; ⊕ターミナル	9911 -- 0404	1
	スプリングワッシャ; " "	0915 -- 0504	1
34	ナット; ⊖ターミナル	9911 -- 0405	1
	スプリングワッシャ; " "	0915 -- 0505	1
35	ラバーマウンティング; フューエルポンプ	8256 -- 1510	3
36	ナット; ラバーマウンティング	0911 -- 0406	3
	スプリングワッシャ; " "	0915 -- 0506	3
	ブレンワッシャ; " "	0916 -- 0506	1

No.	部 品 名 称	部 品 番 号	個 数
37	フューエルインジェクタ Assy	15312 - 605	4
38	ホールディングプレート；インジェクタ	15337 - 601	4
39	ナット；プレート→インレットマニホールド	0911 - 0406	8
	スプリングワッシャ； "	0915 - 0506	8
40	ラバーリング；インジェクタ	15315 - 601	4
41	ラバーリング；インジェクタ	15315 - 602	4
42	クリップ；インジェクタパイプ	09915 - 695	4
43	スタートインジェクタ Assy	15312 - 602	1
44	パッキン；スタートインジェクタ	09721 - 043	1
45	ナット；インジェクタ→マニホールド	9911 - 0406	2
	スプリングワッシャ； "	0915 - 0506	2
46	コントロールユニット Assy	8141 - 0003	1
47	ブラケット；コントロールユニット	8141 - 1901	3
48	ボルト； "	0204 - 0812	3
	スプリングワッシャ； "	0915 - 0508	3
49	ブレッシャセンサ Assy	8143 - 1101	1
50	ブラケット Assy；ブレッシャセンサ	8143 - 1902	1
51	マウンティングラバー； "	8143 - 1904	2
52	カラー； "	8143 - 1905	2
53	ホース；ブレッシャセンサ→マニホールド	09712 - 444	1
54	クリップ；ホース	09915 - 501	2
55	ボルト；ブレッシャセンサ→マニホールド	0204 - 0612	2
	ブレンワッシャ； "	0915 - 0506	2
56	クリップ；ブリーザ	09915 - 372	1
57	テンバラチュアセンサ Assy；ウォータ	8143 - 1505	1
58	パッキング；テンバラチュアセンサ	0957 - 1610	1
59	テンバラチュアセンサ Assy；エア	8143 - 1504	1
60	パッキン；テンバラチュアセンサ	0957 - 1608	1
61	スロットルポジション・スイッチ Assy	8144 - 1102	1
62	スクリュ；ポジションスイッチ	9349 - 0410	2
63	テンバラチュアスイッチ Assy	8144 - 1302	1
64	パッキン；スイッチ→ウォータマニホールド	0957 - 1616	1
65	ブレッシャレギュレータ Assy	8145 - 1101	1
66	ナット； "	09840 - 214	1
67	オキシリアリ・エアバルブ Assy	8146 - 1104	1
68	パッキン； "	09721 - 042	1
69	ラバーホース； "	09712 - 244	1
70	" ； "	09712 - 445	1
71	クリップ；ラバーホース	09915 - 037	4
72	ケーブルハーネス Assy；ECGI	8292 - 1173	1

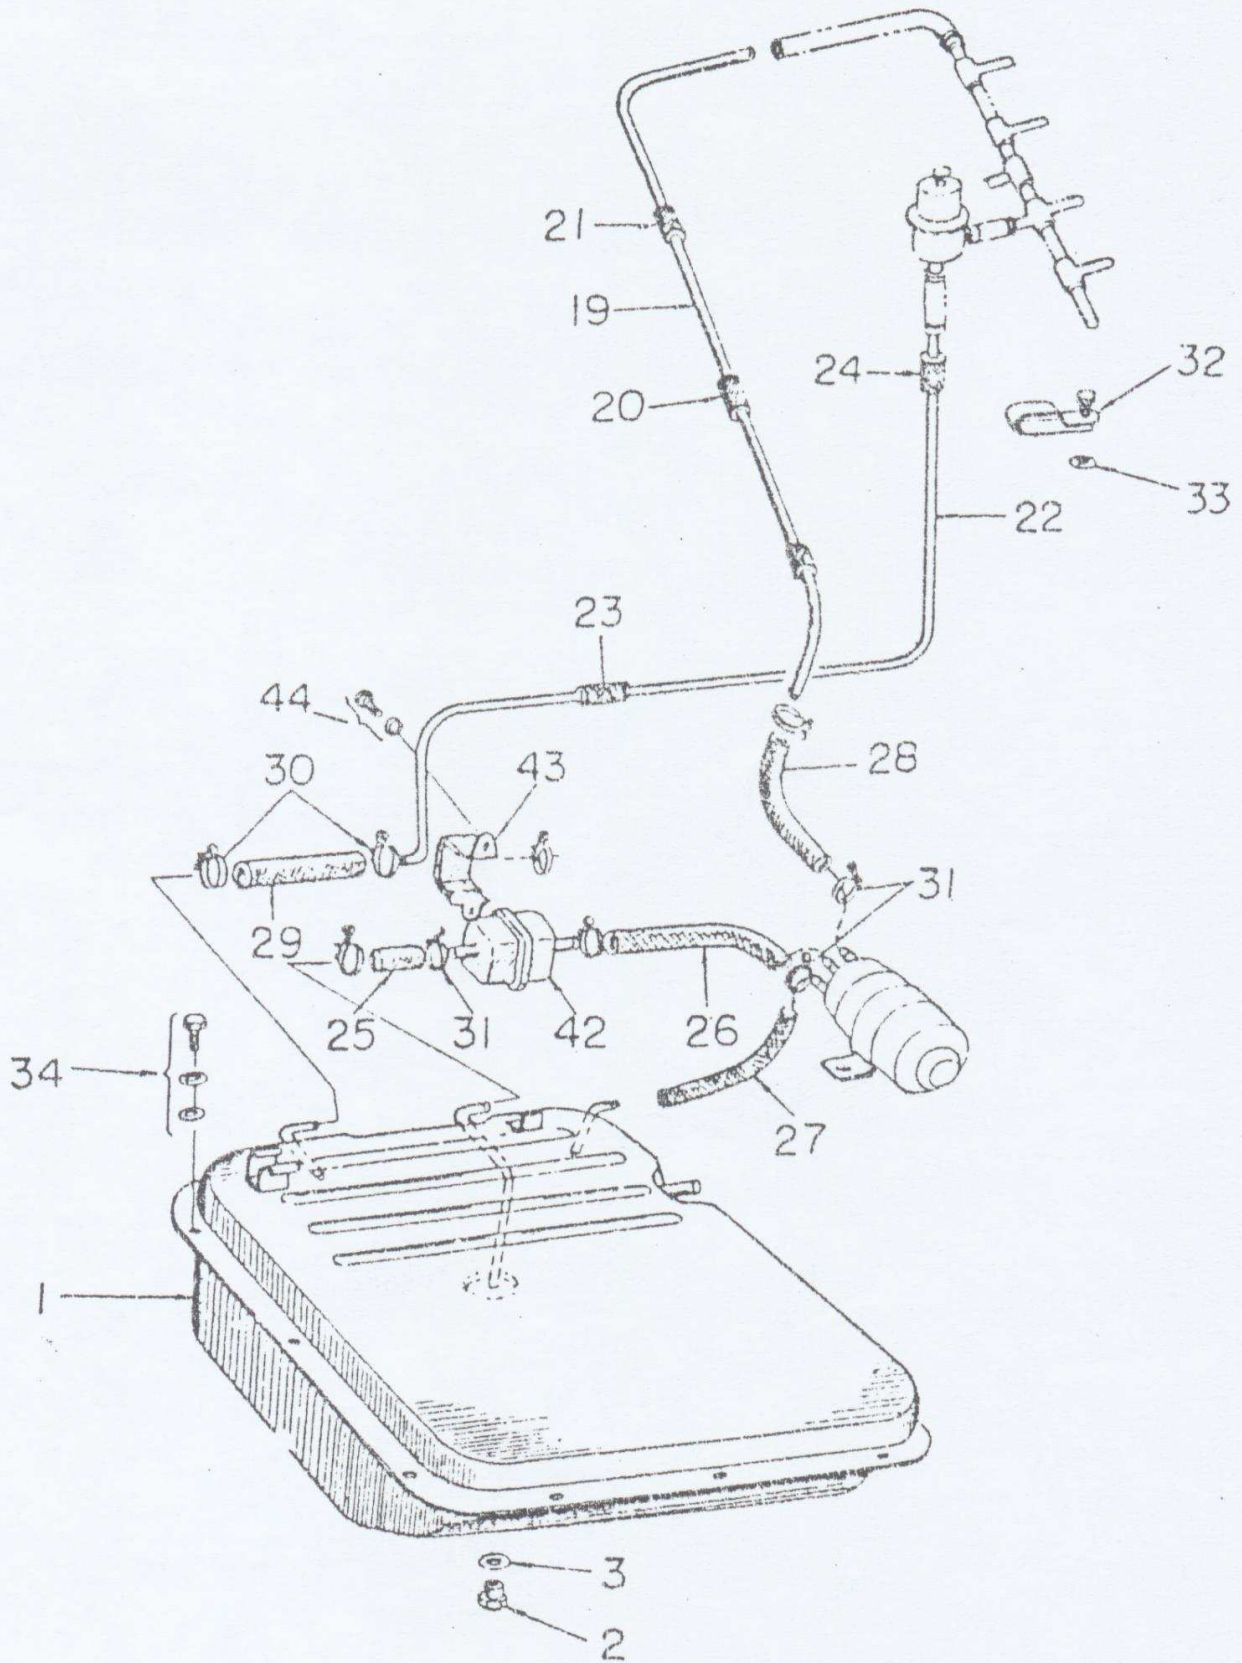

No.	部 品 名 称	部 品 番 号	個 数
1	フューエルタンク Assy	22410 - 635	1
2	ドレーンプラグ; "	09662 - 002	1
3	パッキン; ドレーンプラグ	09920 - 324	1
19	フューエルパイプ; ポンプ→エンジン	22512 - 703	1
20	ラバースリーブ; "	09913 - 568	13
21	" ; パイプエンド	09914 - 192	2
22	フューエルパイプ; リターン	22512 - 705	1
23	ラバースリーブ; "	09913 - 568	14
24	" ; パイプエンド	09914 - 192	2
25	ラバーホース; タンク→フィルタ	09712 - 284	1
26	" ; フィルタ→ポンプ	09712 - 285	1
27	" ; ポンプ→タンク	09712 - 374	1
28	" ; ポンプ→パイプ	09712 - 375	1
29	" ; ポンプ→タンク	09712 - 375	1
30	クリップ; ホース	09715 - 011	4
31	" ; "	09915 - 501	6
32	" ; パイプ→ステアリングカバー	09916 - 308	1
33	ブレーンワッシャ; クリップ	0916 - 4508	1
34	ボルト; フューエルタンク	0284 - 0612	12
	スプリングワッシャ; "	0915 - 0506	12
	ブレーンワッシャ ; "	0916 - 0506	12
42	フューエルフィルタ Assy	13201 - 622	1
43	クランプバンド; "	22518 - 607	1
44	ボルト; クランプバンド	0204 - 0612	2
	スプリングワッシャ; "	0915 - 0506	2

### そ の 他 主 要 部 品

部 品 名 称	部 品 番 号	個 数
シリンダヘッド Assy	11117 - 615	1
ラバーホース; ブリーザ	09912 - 188	1
エンジンフート; L II	11771 - 603	1
ウォーターマニホールド	13711 - 604	1
ジェネレータ Assy	8220 - 0706	1
ディストリビュータ Assy	8230 - 0539	1
ウォーターホース; ラジエーター→サージタンク	21435 - 670	1
ケーブル Assy; エンジンコントロール	23220 - 685	1
パキュームホース; コネクター→チェックバルブ	47436 - 677	1
" ; チェックバルブ→マスタバック	47436 - 678	1
ケーブルハーネス; シヤツ	8292 - 7512	1
" ; ボデー	8292 - 7513	1
" ; エンジン	8292 - 7514	1
" ; メータ A	8292 - 7166	1
" ; メータ B	8292 - 7167	1
リレー; フューエルポンプ	8279 - 0210	1
" ; コントロールユニット	8279 - 0212	1

(注) その他, P A 90系との共通部品は省略してあります。

## サービス体制について

ECGI装置付き 117クーペ (PA90E, PA90HE型) の新発売にともなう初期のサービス体制についてその概要を以下に説明します。

### 1. 情報管理と品質保証活動

PA90E, HE型車については1車管理を行ない、従来の新型車と同様に迅速、適切な情報のフィードバックをお願いし、商品の改良活動に反映します。

### 2. 技術資料

本書によりECGI装着エンジンの概要と点検、調整方法などの技術習得を願います。

### 3. 部品準備

初期のサービス部品は下記に示すディーゼル機器(株)のサービス拠点に配置します。

なお、いすゞ本社小型車サービス部に緊急部品を準備します。

### 4. 故障修理

故障修理の受付は原則としていすゞ販売店で行ない、故障診断の結果、その原因がECGI装置にあり、かつ部品の交換を要する場合はディーゼル機器(株)のサービス拠点に連絡し処置します。

### 5. クレーム区分

クレーム区分は外製品扱いとします。(メーカー：ディーゼル機器(株))

### 6. ディーゼル機器のサービス拠点

下表のディーゼル機器(株)のサービス拠点にサービス部品、ECGI専用検査器を配置してサービス業務を行ないます。

地区名	店名	住 所	電 話
北海道	札幌営業所	札幌市北三条3-1-33	011-231-6700
東北	仙台営業所	仙台市原町若竹字	0222-92-5231
関東	東京営業所	東京都千代田区永田町2-13-1	03-580-4551
東京	本社サービス部	東京都渋谷区渋谷3-6-7	03-400-1551
中部	名古屋出張所	名古屋市古渡町6-17	052-331-9271
近畿、四国	大阪営業所	大阪市西区阿波座上通4-18	06-532-5561
中国	広島営業所	広島市天馬町4-26	0822-32-9171
九州	福岡営業所	福岡市舞鶴2-2-2	092-78-0561